


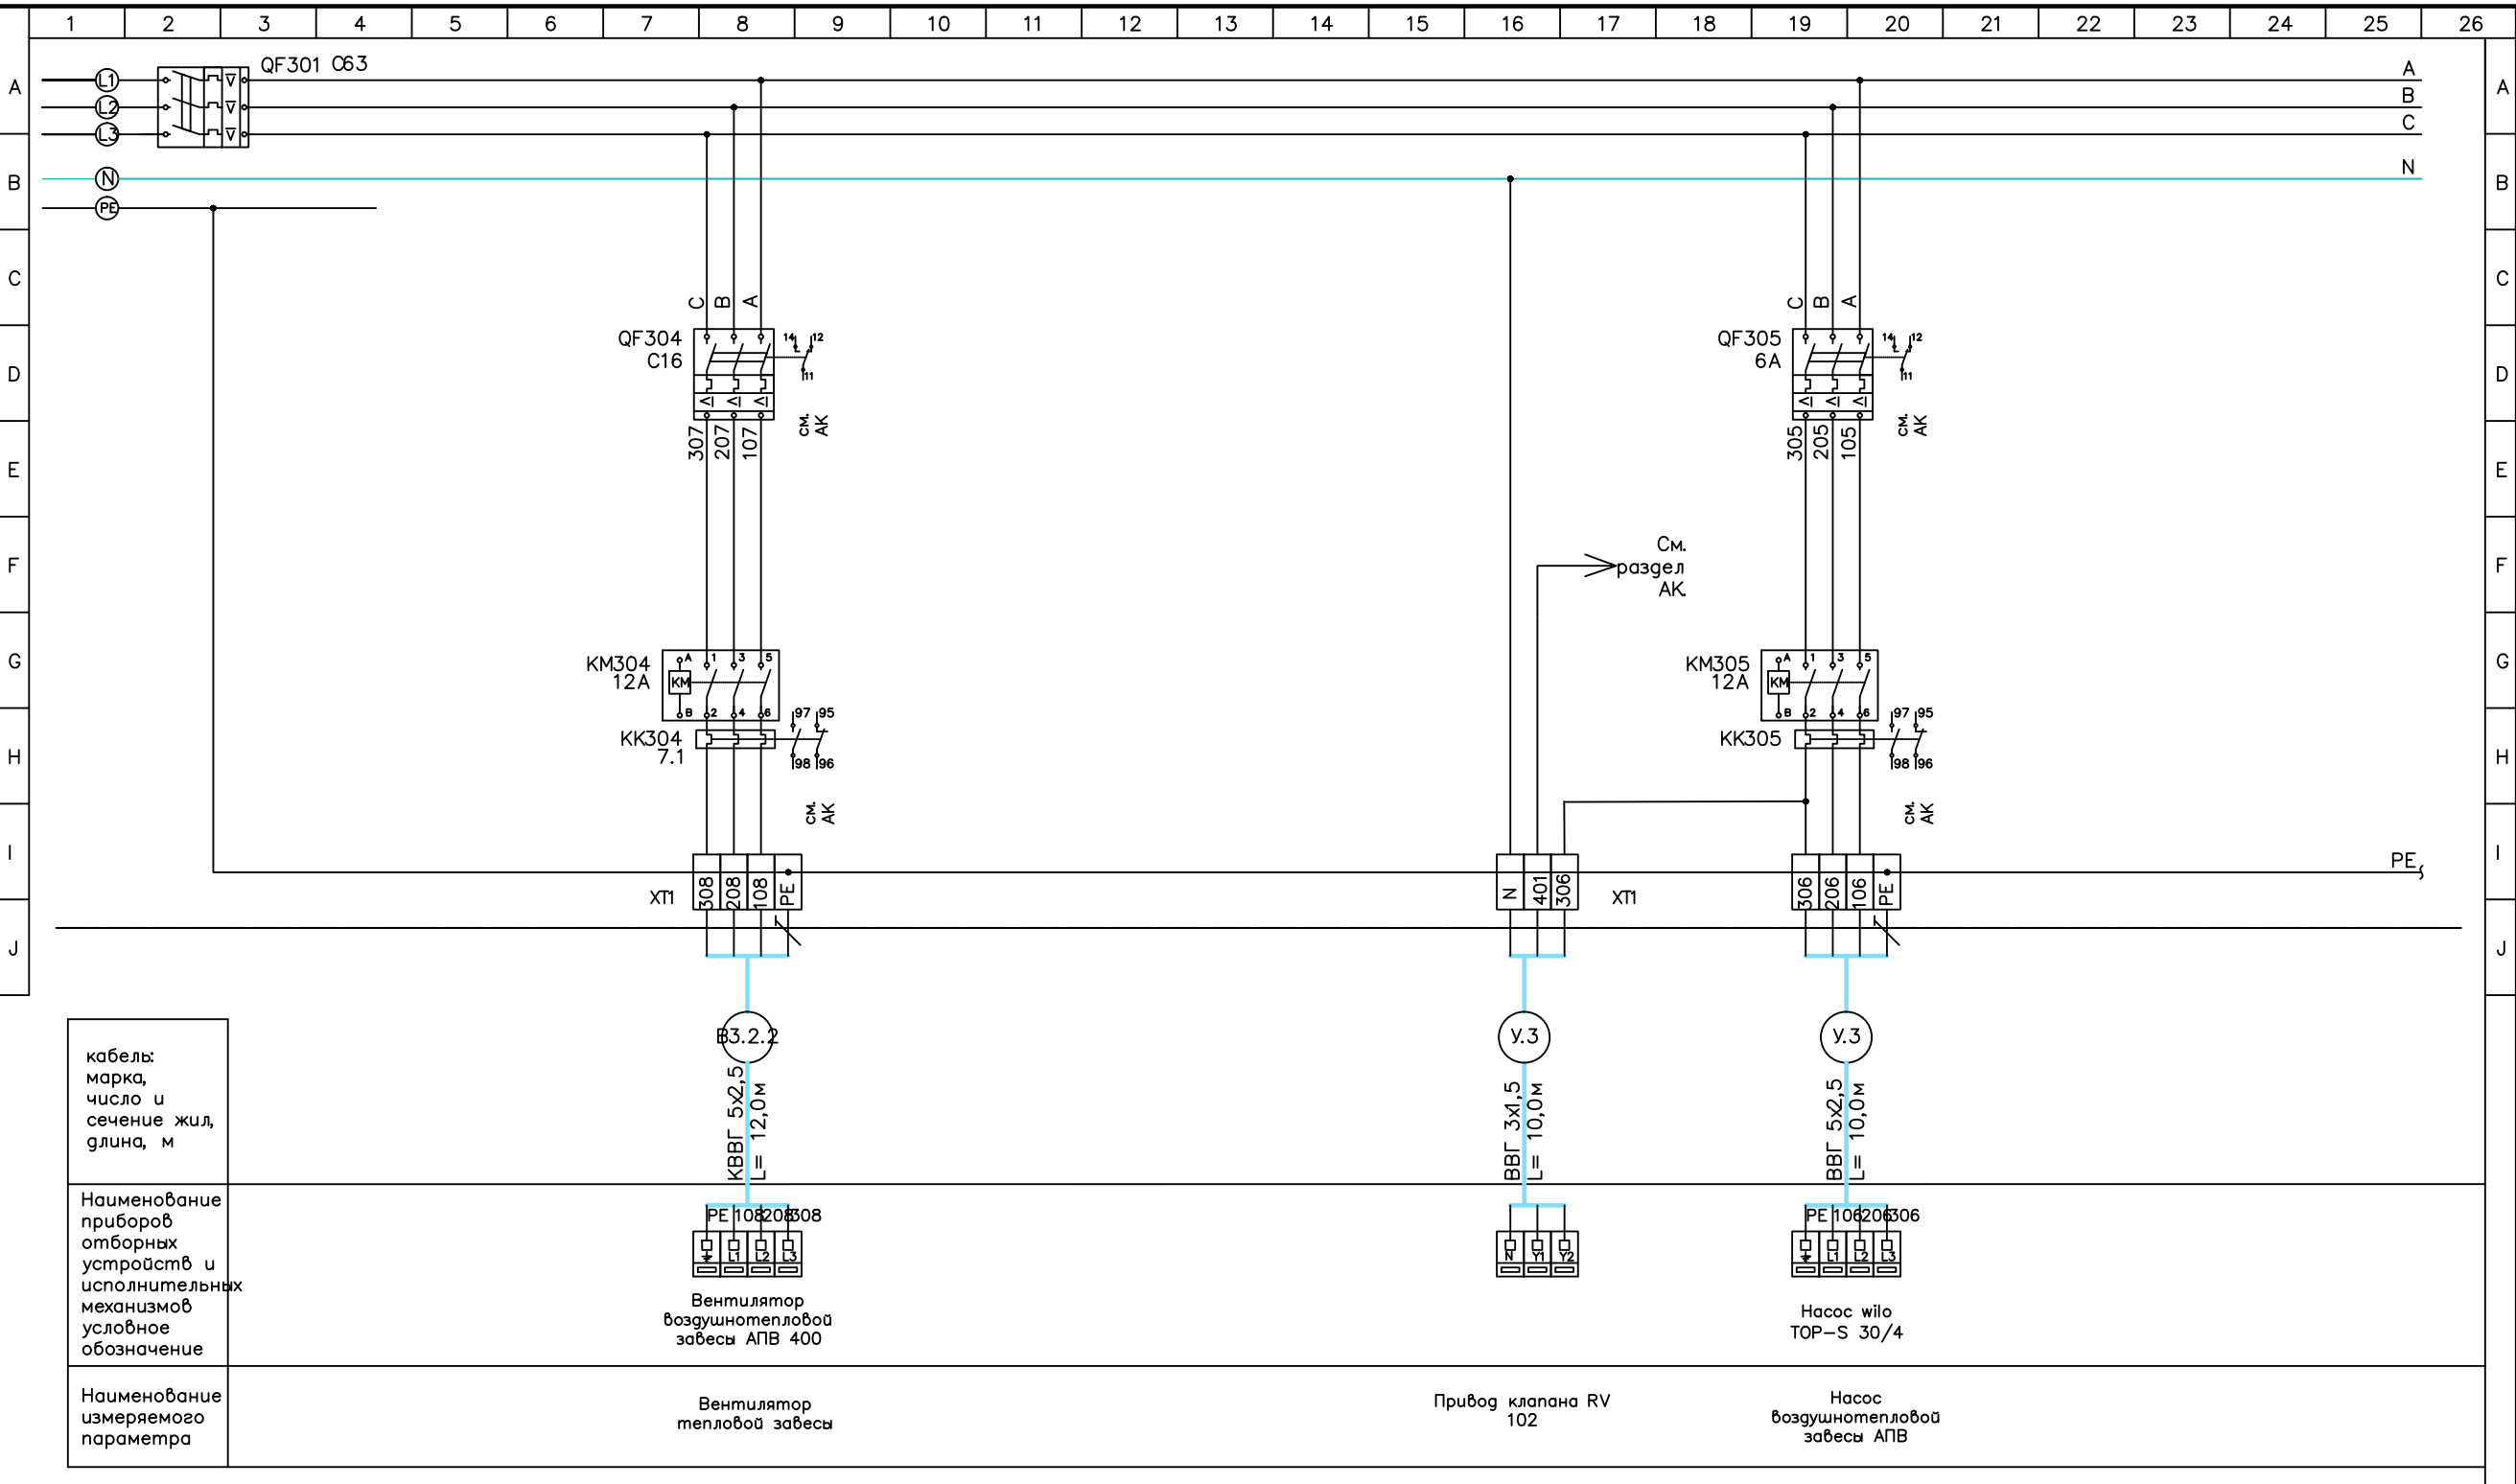

кабель:
марка,
число и
сечение жил,
длина, м

Наименование
приборов
отборных
устройств и
исполнительных
механизмов
условное
обозначение

Наименование
измеряемого
параметра

1... — цепи питания 380/220В, фаза
2... — цепи питания 380/220В, фаза
3... — цепи питания 380/220В, фаза
N — нулевой рабочий проводник
PE — нулевой защитный проводник

Адресные ссылки
= X1 / X2 . X3

номер листа
номер строки
номер колонки

Спецификацию приборов управления шкафа автоматики котельной см. в разделе АК.
Принципиальная схема управления оборудованием приведена в разделе АК. Габаритный чертеж шкафа автоматики котельной см. в разделе АК.

ЭОМ.2					
Вентилиция боксов гаража РММ ул. Газовиков, 1, п. Кысыл-Сыл Вилуйский улус					
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Подп.	Дата
Исполн.	Назаров				
ГИП	Аммосова				
Боксы ?1-3				Стадия	Лист
				Р	9
					Листов
					9