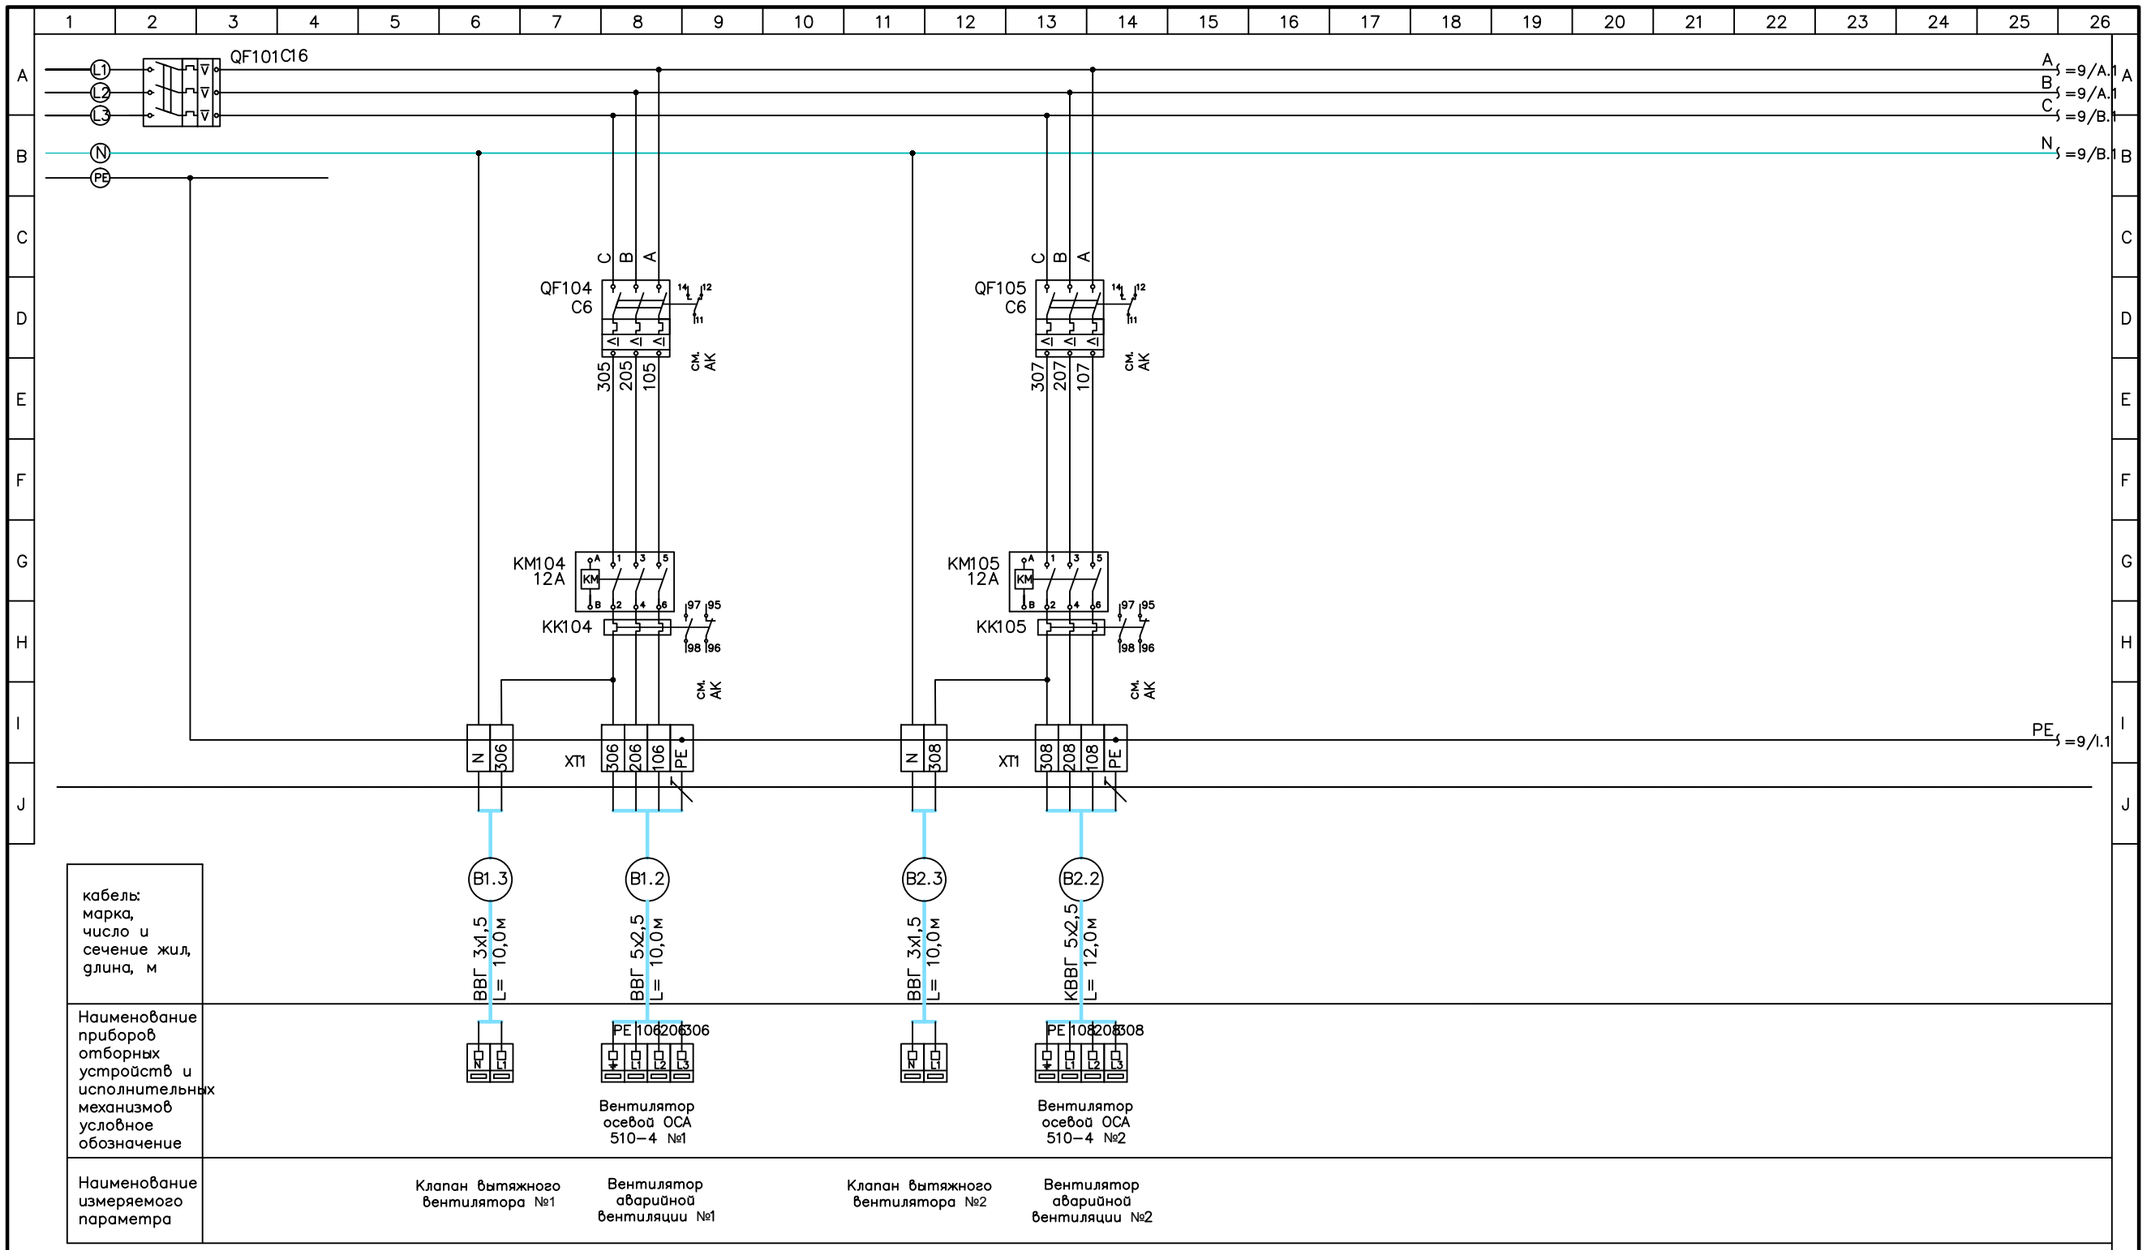


1... – цепи питания 380/220В, фаза A
2... – цепи питания 380/220В, фаза B
3... – цепи питания 380/220В, фаза C
N – нулевой рабочий проводник
PE – нулевой защитный проводник

Адресные ссылки
=X1 / X2 . X3
номер листа
номер строки
номер колонки

Спецификацию приборов управления шкафа автоматики котельной см. в разделе АК. Принципиальная схема управления оборудованием приведена в разделе АК. Габаритный чертеж шкафа автоматики котельной см. в разделе АК.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Исполн.		Назаров			
ГИП		Аммосова			

ЭОМ.3

Вентиляция гаража
ул. Газовиков, 1, п. Кысыл–Сыл
Вилюйский улус

Стояночный бокс ?1

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Шкаф аварийной вентиляции