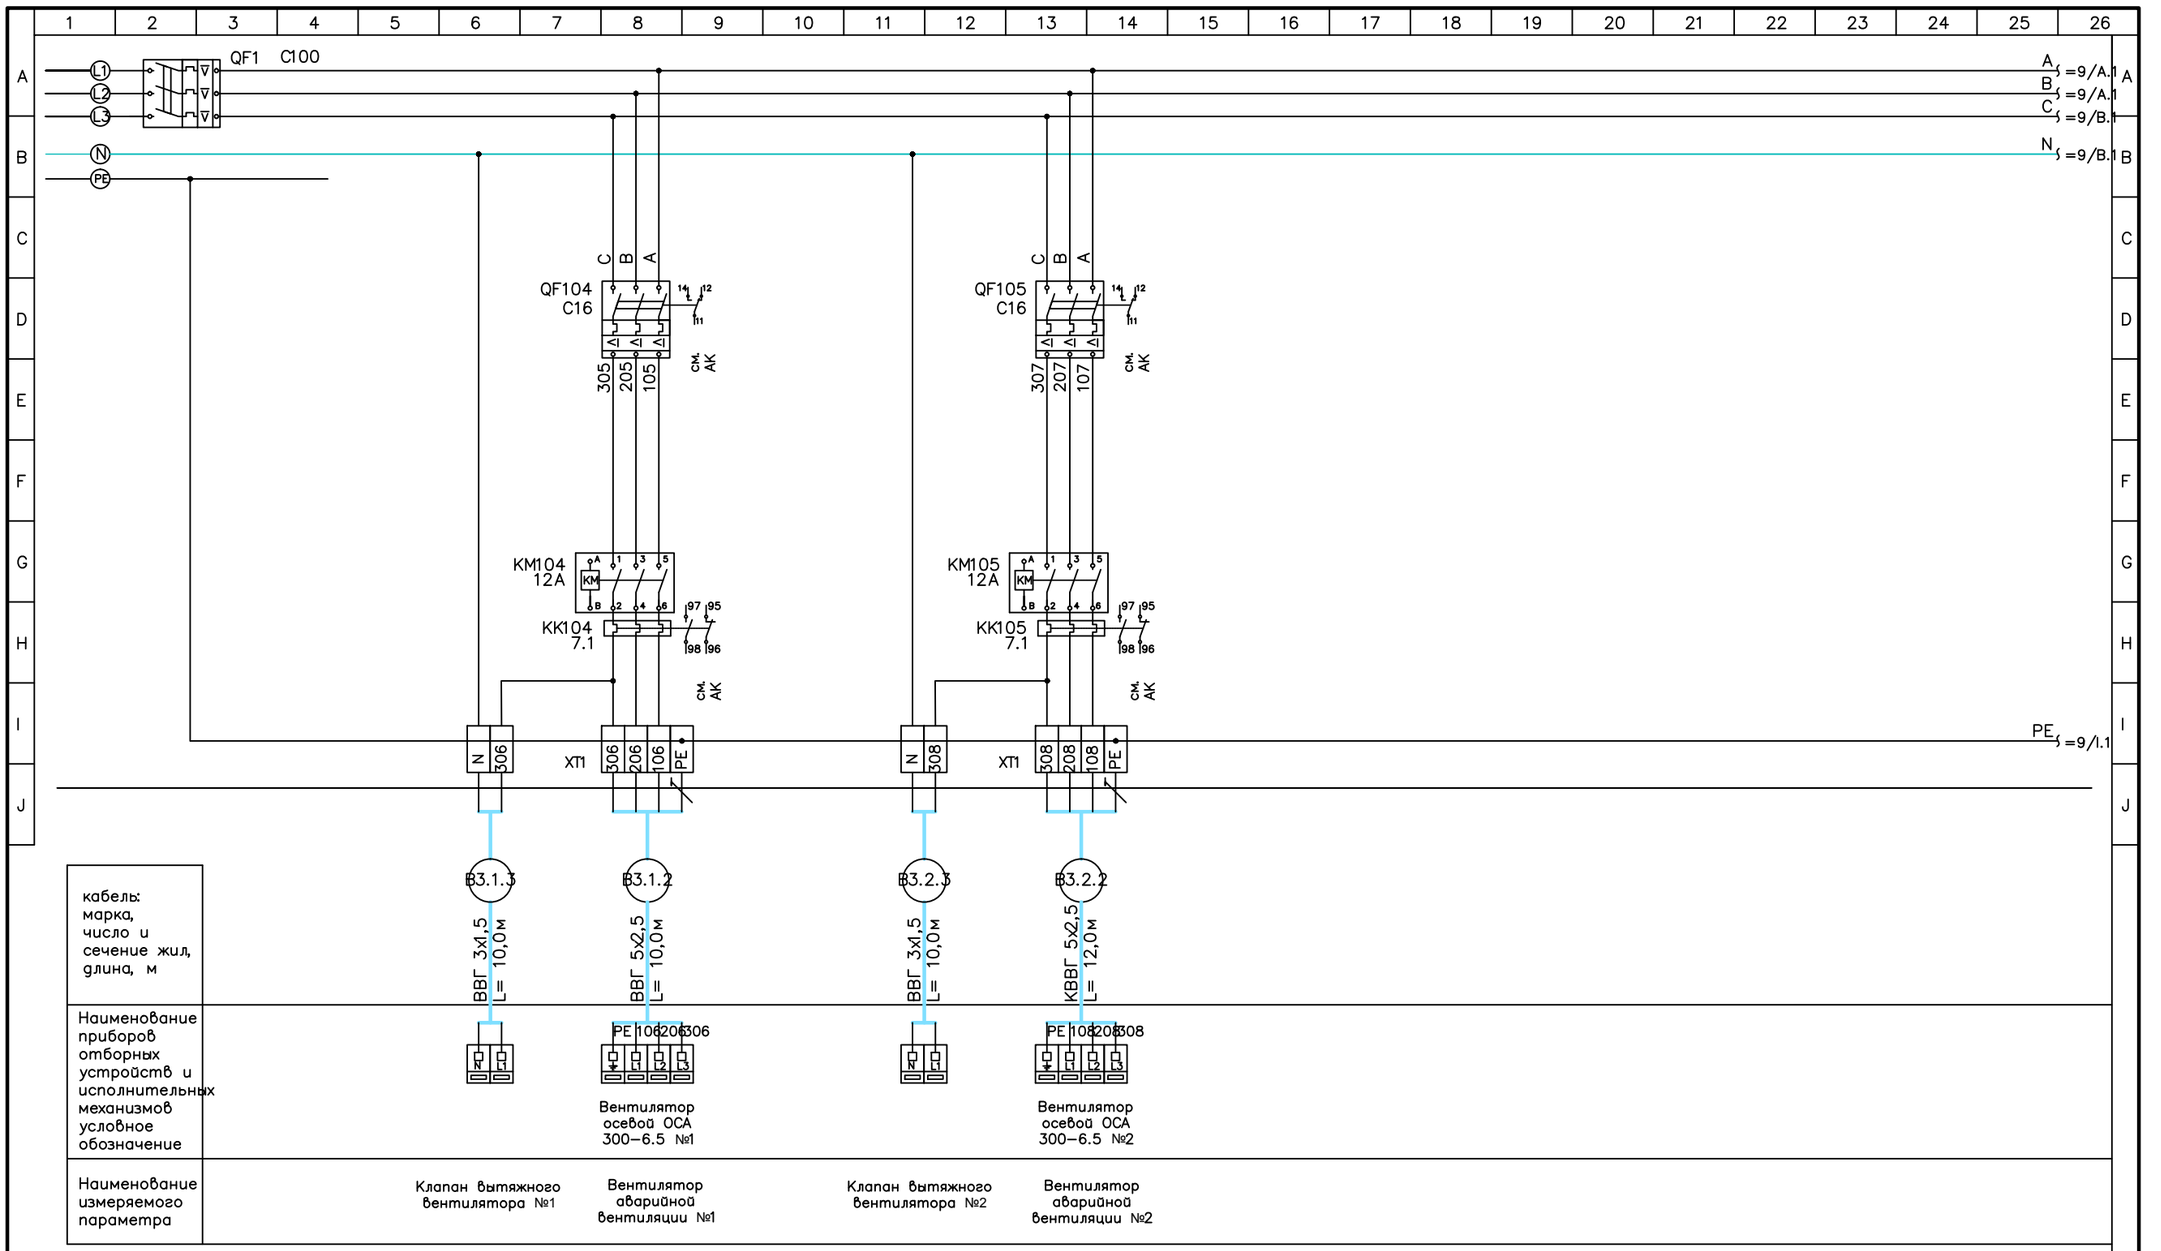


1... – цепи питания 380/220В, фаза A
2... – цепи питания 380/220В, фаза B
3... – цепи питания 380/220В, фаза C
N – нулевой рабочий проводник
PE – нулевой защитный проводник

Адресные ссылки
=X1 / X2 . X3
номер листа
номер строки
номер колонки

Спецификацию приборов управления шкафа автоматики котельной см. в разделе АК. Принципиальная схема управления оборудованием приведена в разделе АК. Габаритный чертеж шкафа автоматики котельной см. в разделе АК.

						ЭОМ.1	
						Вентиляция гаража–стоянки на 50 авто ул. Губкина, 56, п. Кысыл–Сыл Вилюйский улус	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Исполн.		Назаров				Стояночные боксы ?1–6	Стадия: Р; Лист: 5; Листов: 5
ГИП		Аммосова					
						Шкаф аварийной вентиляции	