


План на отм. 0.000
М 1:200

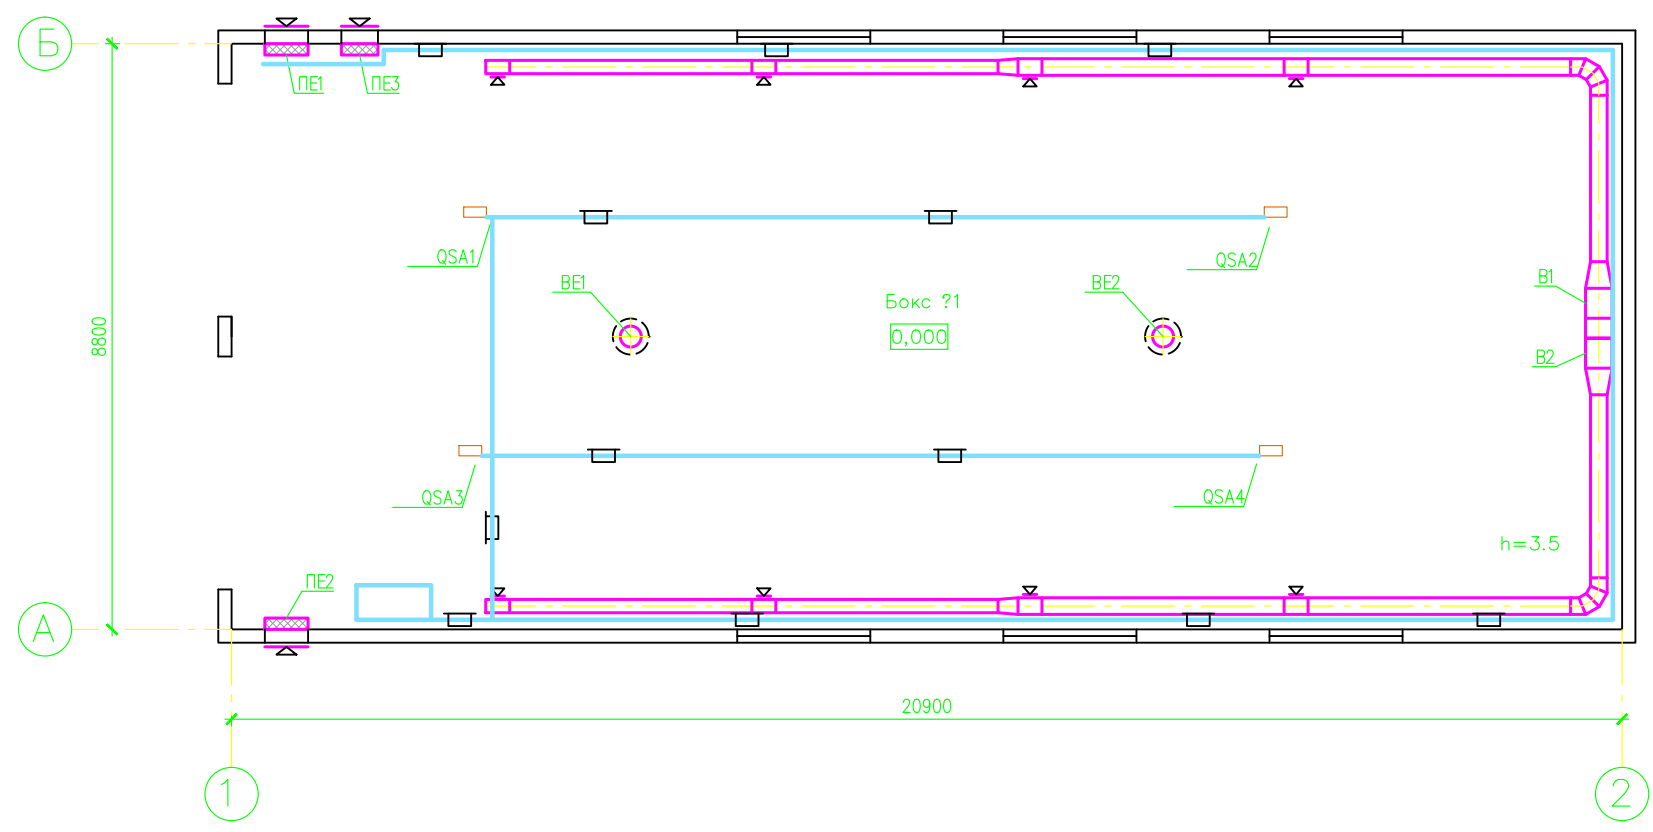

- прокладка в стальных трубах
- прокладка в гофрированных трубах
- прокладка по монтажной полосе
- прокладка в кабель каналах

Силовые шкафы повесить на стене на стене на анкерных болтах на высоте 1800мм.
Кабеля прокладываются по кабель каналам на отм 2200 от уровня пола и по потолку. . Кабеля маркировать согласно таблицы соединений кабелей разделов ЭОМ, АК. При прокладке кабеля в лотках маркировочные бирки вешать на концах кабеля, на поворотах, а так же по всей длине через каждые 3,0—4,0м.
Опуски кабелей электроснабжения и управления к потребителям тока выполнять по монтажной полосе. Ввод кабелей в потребители выполнять в металлической либо пластиковой гофрированной трубе. Опуски кабелей к потребителям далеко отстоящим о лотков выполнить в металлических трубах. Трубы одним концом крепить в днище, либо в боковой стенке лотков, вторым концом при большой длине трубы крепить к поддерживающей стойке расположенной напольно в непосредственной близости к потребителю, либо к потолочному подвесу. Крепежи стоек труб изготавливать из уголка 25х25мм, трубы крепить к стойке при помощи хомутов. Криволинейные участки труб выполнять методом холодного гнутья. Перед проведением кабеля в трубы очистить поверхности торцов труб от заусенцев. Ввод кабелей в потребители выполнять в металлической либо пластиковой гофрированной трубе.
При расключении кабеля в монтажных коробках устройств, шкафах оставлять ремонтный запас кабеля обеспечивающий при необходимости повторное подключение.
Подключение силовых кабелей и проводов заземления производить строго в соответствии с их цветной маркировкой в соответствии с ГОСТ Р 50462—92.

АК.3						Вентиляция гаража		
						ул. Газовиков, 1, п. Кысыл—Сыл		
						Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Подп.	Дата	Стояночный бокс ?1	Стадия	Лист
Исполн.	Назаров						Р	4
ГИП	Аммосова							5

Согласовано

№ подл. Погр. и дата	Взаим. инв №				